




a  Rakuten company

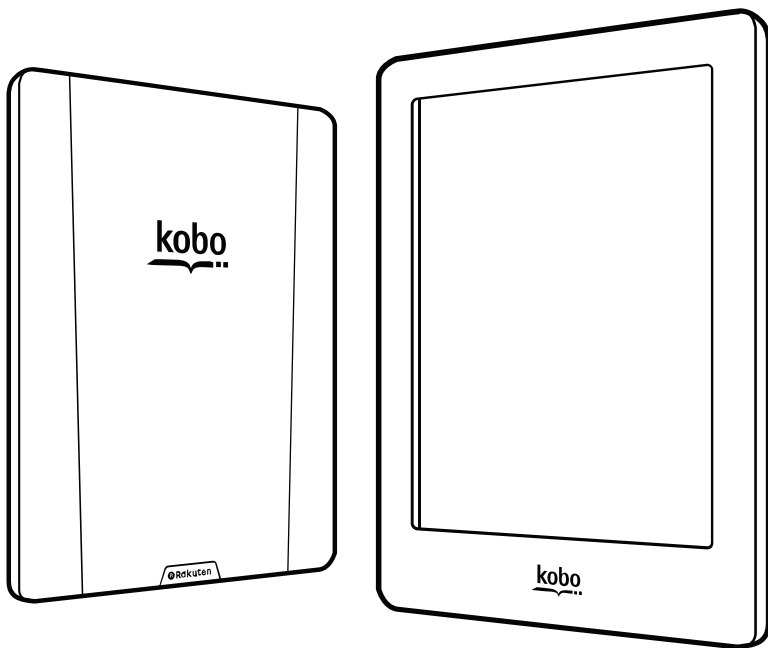

koboglo 

Manual do utilizador

Índice

Sobre o seu eReader.....	5
Anatomia do Kobo eReader.....	5
Como carregar seu Kobo eReader.....	7
Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede.....	8
Como ligar e desligar o Kobo eReader.....	8
Como utilizar a tela sensível ao toque.....	9
Usando a ComfortLight.....	10
Como conectar ao seu computador.....	11
Como usar o Wi-Fi.....	13
Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi.....	13
Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader.....	14
Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader.....	15
Como sincronizar seu Kobo eReader.....	16
Noções básicas sobre sincronização.....	16
Como sincronizar seu Kobo eReader com o Wi-Fi.....	17
Como sincronizar seu Kobo eReader com Kobo Desktop.....	17

Como usar a biblioteca.....	19
Como usar sua Tela inicial.....	19
Como navegar em sua Biblioteca.....	20
Como pesquisar livros.....	21
 Como usar a Nuvem da Kobo.....	 23
Sobre a Nuvem da Kobo.....	23
Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader.....	24
Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.....	25
Como remover livros do Kobo eReader.....	25
Como remover todos os livros do Kobo eReader de uma só vez.....	26
 Como ler em seu Kobo eReader.....	 28
Como navegar em um livro.....	29
Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader...	30
Como fechar livros.....	31
Como marcar páginas.....	32
Como encontrar uma página dos favoritos.....	32
Como destacar texto no Kobo eReader.....	33
Como ver os destaques em seu Kobo eReader.....	34
Como remover destaques do Kobo eReader.....	34
Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader.....	35


Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader.....	36
Como remover notas de seus livros no Kobo eReader	36
Como utilizar o dicionário no Kobo eReader.....	37
Como adicionar ou remover dicionários.....	38
Como traduzir uma palavra.....	39
 Como adicionar livros.....	 40
Como navegar na Livraria da Kobo.....	40
Como comprar um livro em seu Kobo eReader.....	41
Como adicionar um livro à Lista de Pedidos no Kobo eReader.....	43
Como visualizar a sua Lista de desejos.....	44
Introdução ao Adobe Digital Editions.....	44
Como instalar o Adobe Digital Editions.....	46
Como criar uma ID Adobe.....	46
Como autorizar o computador e o Kobo eReader com o Adobe Digital Editions.....	47
Como adicionar livros ao eReader utilizando o Adobe Digital Editions.....	48
 Como obter ajuda.....	 50
Como obter ajuda.....	50
Informações sobre segurança, regulamentação e garantia	50

Sobre o seu eReader

Nesta seção

- Anatomia do Kobo eReader
- Como carregar seu Kobo eReader
- Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede
- Como ligar e desligar o Kobo eReader
- Como utilizar a tela sensível ao toque
- Usando a ComfortLight
- Como conectar ao seu computador

Anatomia do Kobo eReader

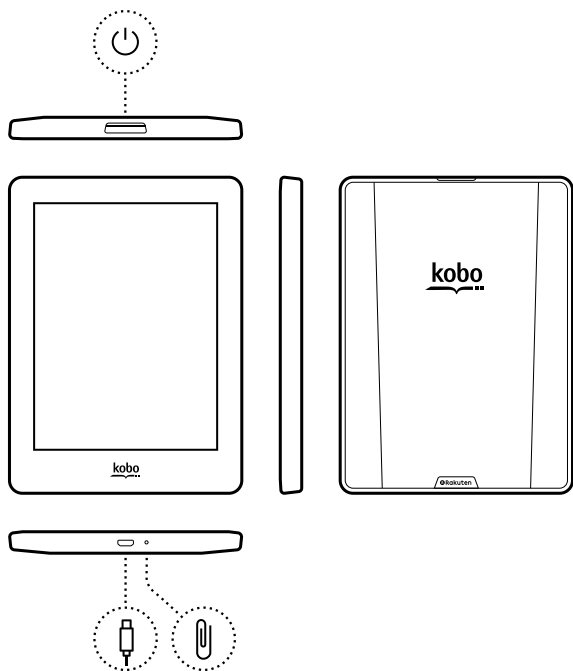

Botão de ligar/desligar – Pressione para ligar, desligar ou colocar seu eReader em modo de espera.



Porta micro USB – Conecte o eReader ao computador, para carregá-lo ou adicionar

livros, utilizando o cabo micro USB incluído.



Orifício de reconfiguração – Para reconfigurar o eReader, insira um clip de papel e pressione-o cuidadosamente.

Como carregar seu Kobo eReader

Antes de usar seu Kobo eReader pela primeira vez, será necessário carregá-lo por quatro horas. A bateria totalmente carregada de um Kobo eReader pode durar até um mês. É recomendável carregar seu Kobo eReader com o cabo micro USB incluído.

Se for necessário substituir o cabo micro USB, você poderá obter um novo em qualquer local de venda.

Siga estas etapas para carregar seu eReader.

1. Ligue seu computador.
2. Conecte o cabo micro USB ao eReader e ao computador.

Você pode continuar lendo enquanto seu eReader carrega.

A carga da bateria é exibida na parte superior direita da tela.

Ícones bateria

- Descarregado 
- Carregando 
- Parcialmente carregado 
- Completamente carregado 

Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede

Seu Kobo eReader pode ser carregado com qualquer adaptador micro USB 500mA de 5V.

Observação: Se você viajar para um país onde o sistema elétrico for diferente, certifique-se de que possui o adaptador adequado antes de utilizar a tomada para carregar o Kobo eReader.

Como ligar e desligar o Kobo eReader

Desligar o Kobo eReader ou colocá-lo no modo de hibernação prolonga a duração da bateria.

Quando você desperta seu eReader do modo de hibernação ele exibe diretamente a última tela vista por você. Isto é,

uma página de um livro, a Livraria da Kobo ou uma área da sua Biblioteca.

Se você desligar seu eReader e ligá-lo novamente, a tela exibida será a Página inicial.

- **Para ligar seu eReader:** Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. A luz do botão de ligar/desligar piscará e seu eReader será ligado.
- **Para colocar seu eReader em modo de hibernação:** Pressione o botão de ligar/desligar rapidamente.
- **Para ligar seu eReader:** Pressione o botão de ligar/desligar rapidamente.
- **Para desligar seu eReader:** Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela Desligado apareça.

Como utilizar a tela sensível ao toque

Quando seu eReader está ligado, você pode tocar na tela para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito mais. Veja abaixo alguns gestos úteis.

- **Tocar:** Toque na tela levemente para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e muito mais. Este será o gesto mais utilizado.


- **Deslizar:** Use esse gesto para folhear os livros na biblioteca e virar páginas.
- **Manter pressionado:** Toque na tela e mantenha seu dedo pressionando o mesmo local. Este gesto permite selecionar textos durante a leitura. Se você mantiver o dedo pressionado sobre uma palavra, seu eReader sublinhará a seleção e exibirá um círculo de cada lado da palavra. Para selecionar mais texto, arraste os círculos.

Observação: Nem todos os livros permitem a seleção de texto. Não é possível selecionar texto de revistas em quadrinhos e PDFs, por exemplo.

Usando a ComfortLight

Você pode ajustar o brilho da ComfortLight em sua tela inicial ou enquanto lê.

- Na tela inicial, toque no ícone de brilho  na parte superior da tela e arraste o controle deslizante para a esquerda ou para a direita.
- Durante a leitura, deslize para cima ou para baixo ao longo da parte esquerda da tela.

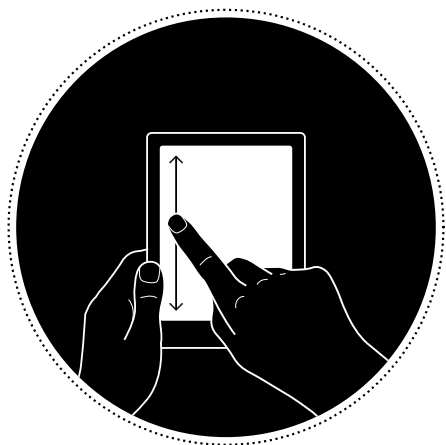

Como conectar ao seu computador

Kobo Desktop é um software gratuito que permite adicionar e gerenciar livros no eReader.

O Kobo Desktop permite que você:

- Adicione e exclua rapidamente um grande número de livros do eReader.
- Leia livros que comprou na Kobo.
- Compre livros utilizando seu computador.
- Sincronize o eReader.

Para obter mais informações sobre o Kobo Desktop, você pode:

- Baixar o Kobo Desktop em kobosetup.com.
- Baixar o Manual do Utilizador do Kobo Desktop em ptbr.kobo.com/userguides.
- Pesquisar nossa página de ajuda em ptbr.kobo.com/help.

Como usar o Wi-Fi

Nesta seção

- Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi
- Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader
- Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader

Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

Use o Wi-Fi para se conectar à Internet em seu eReader, para pesquisar livros na Livraria Kobo e para sincronizar seu eReader Kobo. Você somente precisa ter acesso a uma rede sem fio.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no bloco  **Sincronizar**. Seu eReader tentará conectar-se ao Wi-Fi. Isso pode demorar um pouco.
3. Será exibida uma solicitação para você escolher uma rede sem fio. Toque no nome da rede que deseja usar. Se houver um ícone Bloqueado  ao lado da rede, você precisará de uma senha para usá-la.

4. Se uma senha de rede for solicitada, use o teclado para digitá-la e toque em **Ingressar**. Você também pode tocar em **Mostrar senha** para ver o que está digitando.

Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader

Para saber se você está conectado à Internet, verifique o ícone de status do Wi-Fi na parte superior da tela.

Ícones de Wi-Fi

-  O Wi-Fi está desativado.
-  A conexão Wi-Fi está relativamente boa.
-  A conexão Wi-Fi está excelente.

Talvez seja necessário sincronizar o eReader para visualizar o ícone de status do Wi-Fi.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em Sincronizar bloco .
O ícone de status do Wi-Fi será exibido na parte superior da tela.

Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader

Você pode desligar a conexão Wi-Fi do Kobo eReader para impedir que ele se conecte à Internet. Isso prolongará a vida útil da bateria do eReader e permitirá que você o utilize a bordo de um avião. A conexão Wi-Fi será desativada automaticamente se ficar inativa por mais de cinco minutos.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela. O painel de Configurações rápidas será exibido.
3. Toque em **Wi-Fi**.
4. Toque no ícone do controle deslizante  ao lado de Wi-Fi : *habilitado*.
Ao ver uma caixa de diálogo que diz Wi-Fi : *desativado*, seu eReader deixará de ter acesso à Internet.

Como sincronizar seu Kobo eReader

Nesta seção

- Noções básicas sobre sincronização
- Como sincronizar seu Kobo eReader com o Wi-Fi
- Como sincronizar seu Kobo eReader com Kobo Desktop

Noções básicas sobre sincronização

É importante sincronizar regularmente para obter atualizações recentes de softwares e aplicativos, baixar para a biblioteca Kobo os livros comprados recentemente e atualizar os livros com marcadores de página ou anotações feitas durante a leitura em outro dispositivo. Se comprar um livro no kobo.com, será necessário sincronizar para que ele seja exibido na Biblioteca Kobo.

Há duas maneiras de sincronizar: usando o Wi-Fi ou conectando o Kobo eReader ao Kobo Desktop no computador.

Depois da sincronização, as capas de todos os seus livros e amostras Kobo serão exibidas na Biblioteca. Alguns livros terão a palavra Baixar ao lado do título ou um ícone

Baixar  na capa. Toque na tela para obter o livro no eReader.

Como sincronizar seu Kobo eReader com o Wi-Fi

Antes de sincronizar o eReader, certifique-se de que o Wi-Fi está ativado e de que você está conectado a uma rede.

1. Vá para a tela inicial.
 2. Toque em Sincronizar bloco .
- Se você estiver no alcance de uma rede conhecida, o eReader se conectará automaticamente e iniciará a sincronização.
 - Se você não estiver dentro do alcance de uma rede conhecida, o eReader iniciará o processo de adição de rede.

Como sincronizar seu Kobo eReader com Kobo Desktop

Você também pode sincronizar o eReader conectando-o a um computador com Kobo Desktop. Kobo Desktop é um aplicativo gratuito que permite a você comprar na Loja

Kobo e gerenciar livros no eReader. Para sincronizá-lo, é necessário conectar o computador à internet.

Para baixar o Kobo Desktop, visite kobosetup.com.

1. Conecte seu eReader ao computador usando um cabo micro USB e toque em **Conectar**.
2. Abra Kobo Desktop em seu computador.
3. Se você já não estiver conectado à sua conta da Kobo, clique no ícone Perfil , na parte superior da tela e entre em sua conta.
4. Clique no ícone Sincronizar .
Seu eReader vai sincronizar e atualizar sua biblioteca.
5. Clique no botão Ejetar , na parte superior da tela para desconectar o eReader do computador.

Como usar a biblioteca

Nesta seção

- Como usar sua Tela inicial
- Como navegar em sua Biblioteca
- Como pesquisar livros

Como usar sua Tela inicial

A Tela inicial é a primeira coisa que você vê ao ligar o eReader após a configuração. Nela você pode ver os livros abertos recentemente, acessar a Livraria Kobo e muito mais.

Vá em sua tela Início tocando no ícone Início  na parte superior da tela. Durante a leitura, toque na parte central da tela para ver o ícone Início.

Sua Tela inicial é organizada por blocos, para facilitar a procura de itens. Toque em um bloco para interagir com ele.

Os blocos da Tela inicial incluem:

- O livro que você está lendo no momento.
- Livros que você abriu ou comprou recentemente.

- Recomendações de leitura que achamos que você vai gostar.
- O bloco Sincronizar , para adicionar livros comprados recentemente à sua Biblioteca e atualizar seu eReader.

Acima dos blocos, você encontrará a barra de Pesquisa. Use a barra de Pesquisa para encontrar livros em sua Biblioteca ou na Livraria da Kobo.

Na parte inferior da sua Tela inicial, você pode acessar sua Biblioteca, a Livraria da Kobo e alguns Extras, que incluem um dicionário e suas estatísticas de leitura pessoais.

Como navegar em sua Biblioteca

A biblioteca permite que você leia e administre livros em seu eReader.

Para acessar os livros que você comprou, amostras gratuitas de livros e coleções em sua Biblioteca:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Selecione uma das áreas da Biblioteca:
 - **Livros:** todos os livros, PDFs e outros documentos Kobo em sua biblioteca.

- **Amostras:** trechos de livros adicionados ao seu eReader como amostras.
- **Minhas coleções:** livros que você agrupou, como em uma prateleira. Por exemplo, você pode criar uma coleção de livros de culinária e incluir somente livros de receitas nesta coleção.
- **Artigos do Pocket:** artigos online ou páginas Web que você adicionou usando o aplicativo gratuito Pocket, no computador, tablet ou em outro dispositivo.

Como pesquisar livros

Use a barra de pesquisa na parte superior da Tela inicial para encontrar um livro da sua Biblioteca ou um novo livro na Livraria da Kobo.

Pesquise pelo nome do autor, título do livro ou por uma palavra-chave.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque na barra de pesquisa, na parte superior da tela.
3. Escolha onde gostaria de realizar a busca:

- Selecione **Livraria** para pesquisar na Kobo Bookstore (é necessário estar conectado ao Wi-Fi).
 - Selecione **Biblioteca** para pesquisar na biblioteca do eReader.
4. Usando o teclado, digite o título de um livro, nome do autor ou palavra-chave.
Os resultados da pesquisa serão exibidos conforme você digita.
 5. Toque em uma sugestão para chegar a um resultado ou toque em **Acessar** para visualizar a lista completa de resultados.

Como usar a Nuvem da Kobo

Nesta seção

- Sobre a Nuvem da Kobo
- Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader
- Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.
- Como remover livros do Kobo eReader
- Como remover todos os livros do Kobo eReader de uma só vez

Sobre a Nuvem da Kobo

Todos os livros comprados na Kobo estão armazenados na Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com espaço ilimitado. Você pode escolher quais livros deseja baixar da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando terminar de ler um livro, você poderá removê-lo do eReader para aumentar o espaço de armazenamento. Você pode baixar novamente um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento acessando uma rede Wi-Fi.

Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader

Se seus livros estiverem armazenados na nuvem da Kobo, será necessário baixá-los no eReader para poder lê-los. Verifique se o eReader está conectado a uma rede Wi-Fi para baixar livros da nuvem da Kobo.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
Qualquer livro que não tenha sido baixado no eReader terá a palavra *Baixar* ao lado do título do livro ou um ícone Baixar  na capa.
4. Toque na capa do livro para baixá-lo.
O livro começará a ser baixado.
5. Toque na capa ou no título do livro para abri-lo.

Se você selecionar vários livros, eles serão colocados em fila e baixados um por vez em seu eReader. Na Exibição de lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na fila de downloads. Em Exibição de capas, você verá as barras de progresso nas capas dos livros que estão aguardando para serem baixados. Quando seu livro tiver sido baixado em seu dispositivo, você já não precisará estar conectado a uma rede Wi-Fi para lê-lo.

Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.

Siga estas etapas para baixar toda a sua Biblioteca Kobo para o seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque no ícone Menu  na barra cinza abaixo de Livros.
5. Toque em **Baixar todos**.
Seus livros serão colocados em uma fila e baixados um a um no eReader. Na Exibição de lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na fila de downloads. Em Exibição de capas, você verá as barras de progresso nas capas dos livros que estão aguardando para serem baixados.

Como remover livros do Kobo eReader

Após remover um livro de seu eReader, você pode baixá-lo novamente a partir da Nuvem da Kobo sempre que tiver acesso ao Wi-Fi.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque e segure na capa ou no título do livro.
Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover**.
Uma caixa de diálogo será exibida.
6. Escolha de onde deseja remover o livro:
 - eReader: Baixe o item na nuvem da Kobo novamente mais tarde. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - Conta Kobo: Exclua o livro de sua conta da Kobo e de todos os seus dispositivos.
7. Toque em **Remover**.

Como remover todos os livros do Kobo eReader de uma só vez

Você pode remover todos os livros baixados em seu eReader para liberar espaço de armazenamento. Quando você remove livros de seu eReader, eles ainda permanecem salvos na Nuvem da Kobo e é possível baixá-los novamente depois.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque no ícone Menu  na barra cinza abaixo de Livros.
5. Toque em **Configurações da biblioteca**.
6. Ao lado de *Livros da Kobo baixados*, toque em **Remover todos**.
7. Toque em **Remover**.
Todos os seus livros Kobo serão removidos de seu eReader.

Como ler em seu Kobo eReader

Nesta seção

- Como navegar em um livro
- Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader
- Como fechar livros
- Como marcar páginas
- Como encontrar uma página dos favoritos
- Como destacar texto no Kobo eReader
- Como ver os destaques em seu Kobo eReader
- Como remover destaques do Kobo eReader
- Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader
- Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader
- Como remover notas de seus livros no Kobo eReader
- Como utilizar o dicionário no Kobo eReader
- Como adicionar ou remover dicionários
- Como traduzir uma palavra

Como navegar em um livro

Você pode ir para qualquer capítulo ou página do seu livro com apenas alguns toques.

Toque na capa ou no título do seu livro na Tela inicial ou em sua Biblioteca para abri-lo.

Toque ou passe o dedo sobre as laterais da tela para virar as páginas de seu livro.

Se quiser avançar duas ou mais páginas:

1. Toque no centro da página para exibir o Menu de leitura.
2. Toque no ícone Navegação $\leftrightarrow$.
 - Para percorrer as páginas do livro, toque no círculo na barra de navegação e deslize-o para a direita para avançar, ou para a esquerda para voltar.
 - Para ir para a próxima página, toque no ícone Avançar $\rightarrow$.
 - Para voltar para a página anterior, toque no ícone Voltar $\leftarrow$.

- Para pular para o próximo capítulo, toque no ícone Avançar >>.
 - Para voltar ao capítulo anterior, toque no ícone Retornar <<.
 - Para ir para um capítulo específico, toque em **Índice** e, depois, no capítulo desejado.
 - Toque no ícone Retornar <↪ para voltar para uma posição anterior no livro.
3. Toque em qualquer lugar na tela para fechar a barra de navegação.

Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader

Para a maioria dos livros, o eReader oferece vários tamanhos de texto diferentes. Você pode ajustar o tamanho do texto, as fontes, o espaço entre linhas e a justificação, para tornar a leitura mais confortável para seus olhos.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o menu de leitura.
2. Toque no ícone Texto Aa.
3. Ajuste as configurações de fonte:

- Toque no menu suspenso ao lado de **Tipo de fonte** para selecionar uma das fontes disponíveis na lista.
- Arraste o controle deslizante ao lado de **Tamanho da fonte** para alterar o tamanho do texto.
- Arraste o controle deslizante ao lado de **Espaçamento entre linhas** para aumentar ou diminuir o espaçamento entre linhas.
- Arraste o controle deslizante ao lado de **Margens** para aumentar ou diminuir as margens.
- Toque em sua opção de justificação.

Observações:

- Ao alterar o modo de exibição de um texto, o eReader grava suas preferências de tamanho e estilo e aplica a todos os outros livros que você está lendo.
- Se você estiver lendo um documento em PDF, não é possível alterar o tamanho ou o estilo do texto.

Como fechar livros

Ao terminar de ler um livro, você pode clicar em *Concluído* para abri-lo do início quando quiser lê-lo novamente.

Marcar um livro como *Concluído* não removerá quaisquer marcadores, anotações ou destaques.

1. Encontre o livro que você deseja fechar em sua Biblioteca.
2. Mantenha a capa do livro pressionada. Um menu será exibido.
3. Selecione **Marcar como concluído**.

Como marcar páginas

Você pode marcar páginas ou passagens interessantes às quais gostaria de retornar, utilizando os marcadores.

- Enquanto você lê, toque no canto superior direito da página. Uma marcação será exibida como um orelha de página.

Como encontrar uma página dos favoritos

Se tiver adicionado uma marcação em um página, é possível encontrá-la facilmente usando o menu Leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para expandir o Menu de leitura.

2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
4. Toque no marcador que deseja visualizar.

Como destacar texto no Kobo eReader

É possível destacar texto na maioria dos livros, como se usasse um marcador de texto em um livro impresso.

Observação: Não é possível destacar texto em arquivos PDF.

1. Durante a leitura, mantenha uma palavra pressionada por alguns segundos, até que ela fique sublinhada.
2. Retire o dedo da página.
Você verá um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que você deseja selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Destacar**.

Como ver os destaques em seu Kobo eReader

Você pode ver a lista de destaques que fez no livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Será exibida uma lista de marcadores, destaques e anotações feitas no livro.
4. Toque em um destaque para ver a passagem destacada na íntegra.

Como remover destaques do Kobo eReader

Você pode remover os destaques que fez no livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.

4. Mantenha pressionado o destaque que deseja remover.
Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover destaque**.
O destaque será removido do seu livro.

Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader

Você pode adicionar anotações aos seus livros, durante a leitura.

1. Durante a leitura segure e mantenha a palavra pressionada alguns segundos até que seja sublinhada.
2. Retire o dedo da página.
Você verá um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que você deseja selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Adicionar nota**.
5. Use o teclado para inserir as notas e toque em **Salvar**.

Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader

Após fazer uma anotação, você pode visualizá-la a qualquer momento, enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Será exibida uma lista de marcadores, destaques e anotações feitas no livro.
4. Toque no texto ao lado de *Nota*, à direita, para visualizar a toda a nota.

Como remover notas de seus livros no Kobo eReader

Se a anotação não for mais necessária, você poderá excluí-la do livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.
O menu Leitura será exibido.

2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Será exibida uma lista de marcadores, destaques e anotações que você adicionou ao livro.
4. Mantenha pressionada a anotação que você deseja excluir.
Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover anotação**.
Será exibida uma janela de diálogo.
6. Toque em **Continuar** para excluir uma nota.

Como utilizar o dicionário no Kobo eReader

Se você encontrar uma palavra desconhecida durante a leitura, poderá utilizar o dicionário integrado do eReader para ver sua definição.

1. Durante a leitura, mantenha pressionada a palavra que você deseja procurar.
A palavra será sublinhada.
2. Retire o dedo da tela.
A definição da palavra será exibida.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros como PDFs, livros de uma biblioteca pública ou livros gratuitos encontrados na Internet.

Como adicionar ou remover dicionários

Você pode remover os dicionários instalados em seu eReader para economizar espaço de armazenamento ou adicionar dicionários de outros idiomas.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela. O painel de Configurações rápidas será exibido.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Idiomas**.
5. Em Dicionário, toque em **Editar**.
6. Adicione ou remova um dicionário:
 - Para adicionar um dicionário, toque no ícone de adição  ao lado do dicionário que deseja adicionar.
 - Para remover um dicionário, toque no ícone da marca de seleção  ao lado do dicionário que deseja remover.

7. Toque em **Salvar**.

Como traduzir uma palavra

Seu Kobo eReader possuiu um dicionário de tradução que pode ser usado durante a leitura de eBooks.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros como PDFs, livros de uma biblioteca pública ou livros gratuitos encontrados na Internet.

1. Em seu livro, mantenha a palavra que você quer traduzir pressionada.
2. Retire o dedo da tela.
Uma definição da palavra será exibida em uma caixa de diálogo.
3. Toque no ícone suspenso ▼ na parte inferior direita da caixa de diálogo.
Uma lista de idiomas será exibida no menu suspenso.
4. Selecione o idioma para o qual deseja traduzir.

Como adicionar livros

Nesta seção

- Como navegar na Livraria da Kobo
- Como comprar um livro em seu Kobo eReader
- Como adicionar um livro à Lista de Pedidos no Kobo eReader
- Como visualizar a sua Lista de desejos
- Introdução ao Adobe Digital Editions
- Como instalar o Adobe Digital Editions
- Como criar uma ID Adobe
- Como autorizar o computador e o Kobo eReader com o Adobe Digital Editions
- Como adicionar livros ao eReader utilizando o Adobe Digital Editions

Como navegar na Livraria da Kobo

Você pode encontrar e comprar livros de várias formas em seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Livraria**.

3. Toque em qualquer uma das opções listadas:

- **Fachada da loja:** Ver os últimos lançamentos da Kobo. Você também pode acessar a barra de pesquisa na Fachada da loja para procurar um livro por autor, título ou palavra-chave.
- **Leituras relacionadas:** Livros semelhantes aos que você está lendo ou procurando na Loja Kobo.
- **Recomendado para você:** Livros que a Kobo acredita que você pode gostar com base em seu histórico de leitura e de compra.
- **Categorias:** Uma lista de tópicos que pode ajudá-lo a encontrar livros. Selecione um assunto de seu interesse.
- **Listas em destaque:** Livros organizados por tema, para facilitar a navegação.
- **Lista de Pedidos:** Onde você pode salvar livros pelos quais tem interesse mas ainda não está pronto para comprar.

Como comprar um livro em seu Kobo eReader

Você pode comprar eBooks diretamente no eReader. Basta ter uma conexão Wi-Fi e um cartão de crédito válido.

Quando você tiver concluído o processo de finalização da compra, o livro será exibido na tela Início.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Livraria**.
3. Toque em **Categorias**.
4. Toque na categoria de seu interesse.
5. Toque em uma subcategoria para começar a navegar pelos eBooks.
6. Encontre o eBook que você deseja comprar.
7. Toque em **Comprar** ao lado do livro que você deseja comprar.
8. Caso já tenha feito compras com o Kobo antes e tenha salvo suas informações de cobrança, vá para a etapa 11.
9. Utilize o teclado para digitar seu endereço de cobrança e as informações de seu cartão de crédito.
Observação: Precisamos de seu endereço de cobrança para calcular os impostos relativos à compra, de acordo com a sua localização.
10. Toque em **Continuar**.
11. Analise seu pedido.

12. Se você quiser usar um vale-presente ou código promocional, toque em **Adicionar vale-presente** ou **Adicionar código promocional** e forneça as informações necessárias.

Observação: Códigos promocionais só podem ser aplicados a livros e revistas qualificados, dado que nem todos os editores participam das promoções.

13. Toque em **Confirmar**.
14. Toque em **Continuar comprando** para comprar mais livros ou retornar à tela inicial.

Observação: Se você não conseguir visualizar o livro que comprou na tela inicial, toque no ícone

Sincronizar .

Como adicionar um livro à Lista de Pedidos no Kobo eReader

Na Lista de Pedidos você pode adicionar e acompanhar livros que você está pensando em comprar mais tarde.

1. Quando estiver comprando um livro, toque no ícone suspenso  ao lado do livro que você deseja adicionar à sua Lista de Pedidos.
2. Toque em **Adicionar à Lista de Pedidos**.

Como visualizar a sua Lista de desejos

Depois de adicionar livros a sua Lista de Pedidos, você pode vê-la em seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Livraria**.
3. Toque em **Lista de Pedidos**.

Você verá uma lista dos livros adicionados à sua Lista de Pedidos. Toque no livro e siga as instruções na tela para comprá-lo.

Introdução ao Adobe Digital Editions

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que permite adicionar eBooks de uma biblioteca pública, de outra loja ou eBooks protegidos pelo Gerenciamento de direitos digitais (DRM) ao seu eReader Kobo .

O DRM impede a cópia ou a distribuição não autorizada de eBooks, protegendo os direitos dos autores e editores. Se baixou um livro protegido por DRM, você obterá uma licença em forma de arquivo .acsm com seu livro. Você utilizará o ADE para adicionar o conteúdo protegido por DRM ao eReader.

Introdução ao ADE:

- Instale o Adobe Digital Editions.
- Obtenha uma ID Adobe.
- Autorize seu computador e o eReader com o ADE.

Você precisará utilizar o ADE quando desejar:

- Ler um eBook que pegou emprestado da biblioteca
- Ler um arquivo em PDF protegido que comprou na Livraria Kobo.

Quando você pega emprestado um eBook de sua biblioteca, esta deverá fornecer instruções sobre como baixar o arquivo .acsm de seu livro.

Alguns livros na Livraria Kobo podem estar em formato PDF, que precisa do ADE para carregar os arquivos PDF em seu eReader.

Se você utilizar um eReader ou um dos aplicativos de leitura da Kobo, não será necessário utilizar o ADE. Os eReaders e aplicativos de leitura da Kobo podem baixar e abrir automaticamente a maioria dos livros da loja da Kobo.

Como instalar o Adobe Digital Editions

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) em seu PC ou Mac para transferir conteúdo protegido pelo Gerenciamento de direitos digitais (DRM) para seu eReader Kobo.

1. Baixe o ADE em www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.
2. Encontre o arquivo de instalação do ADE em seu computador.
3. Abra o arquivo.
4. Siga as instruções na tela.

Como criar uma ID Adobe

Após instalar o Adobe Digital Editions no PC ou no Mac, será necessário criar uma ID Adobe.

1. Em seu navegador, acesse adobe.com.
2. Clique em **Fazer login**.
3. Clique em **Obter uma ID Adobe**.
4. Preencha as caixas de texto adequadas no formulário.
5. Clique em **Inscrever-se**.

Como autorizar o computador e o Kobo eReader com o Adobe Digital Editions

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma ID Adobe, será necessário autorizar o computador e o eReader com o ADE. Você só precisa fazer isso uma vez.

1. Iniciar o ADE no PC ou no MAC.
2. No menu Ajuda, clique em **Autorizar computador**. Uma janela de Autorização do computador será exibida.
3. Digite sua ID e a senha do Adobe.
4. Clique em **Autorizar**.
5. Clique em **OK** quando o Adobe concluir a autorização do computador.
6. Conecte o eReader ao seu computador.
7. Toque em **Conectar** no seu eReader.
8. No ADE, clique com o botão direito do mouse em **Kobo eReader** abaixo e à esquerda de Dispositivos.
9. Clique em **Autorizar dispositivo...**
10. Selecione a conta que você deseja autorizar.
11. Clique em **Autorizar dispositivo**.

12. Clique em **OK** para concluir o processo.

Como adicionar livros ao eReader utilizando o Adobe Digital Editions

Se baixou um livro protegido por Gerenciamento de direitos digitais (DRM), você obterá uma licença com seu livro. A licença também é conhecida como um "arquivo .acsm". Quando baixar um eBook protegido por DRM, você precisará baixar um arquivo que tem ".acsm" no fim do nome. Sua biblioteca deverá fornecer as instruções sobre como baixar o arquivo .acsm. Para obter o livro, é só abrir o arquivo no Adobe Digital Editions (ADE). O ADE verificará sua licença e baixará o livro em formato ePub ou PDF.

1. Ligue o eReader.
2. Conecte-o ao computador utilizando um cabo micro USB.
3. Toque em **Conectar** no seu eReader.
4. No computador:
 - a. Vá na pasta onde seu eBook (o arquivo .acsm) foi salvo.
 - b. Clique duas vezes no arquivo .acsm.
O livro será aberto no ADE.
 - c. Clique em **Biblioteca** na parte superior da tela.

- d. Clique em **Todos os itens** no menu Estantes.
 - e. Selecione e arraste seu novo livro para a prateleira do Kobo eReader (listada na parte esquerda, abaixo de Dispositivos).
5. Ejecte o eReader do computador e desconecte o cabo micro USB.
O livro será exibido na Biblioteca.

Como obter ajuda

Nesta seção

- Como obter ajuda
- Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

Como obter ajuda

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite ptbr.kobo.com/help.

Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

Você pode encontrar informações importantes sobre segurança, regulamentação e garantia do eReader em kobo.com/userguides.

Observação: a Declaração de Conformidade pode diferir entre os diferentes modelos do Kobo eReader. O link Kobo.com/userguides inclui informações sobre como localizar o número do modelo do seu Kobo eReader.